



CafeRomantica

830/850



Visiškai automatinis kavos aparatas
Valdymo ir naudojimo instrukcija



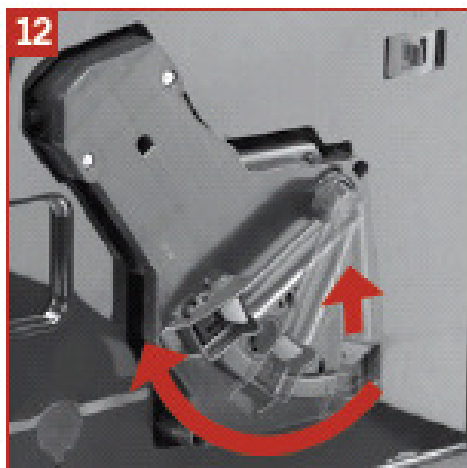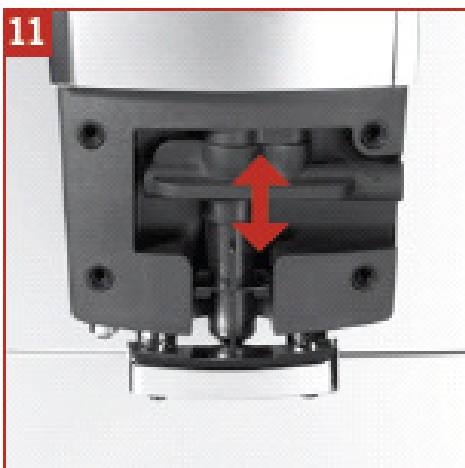

Mieli pirkėjai,
Sveikiname įsigijus NIVONA kokybišką namų buities prietaisą. Kad naudodamiesi šiuo kavos aparatu patirtumėte vien džiaugsmą, atidžiai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją bei laikykitės jų.
Išsaugokite naudojimo instrukciją – kad prireikus ją naudotumėtės kaip žinynu arba perduotumėte ją būsimam prietaiso savininkui.

- A** Grafinis ekranėlis (pagrindinis meniu)
- B** Nuimama vandens talpykla
- C** Mygtukas „>“
- D** Mygtukas „Baigti“ („Exit“)
- E** Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalis
- F** Vandens talpyklos dangtelis
- G** Pupelių talpyklos dangtelis (viduje)
- H** Tinklo jungiklis
- I** Įjungimo/Išjungimo („Ein/Aus“) mygtukas
- J** Puodelių padėklas
- K** Puodelių pašildytuvas (850 modelis)
- L** Serviso durelės
- M** Kavos pupelių talpykla su dangteliu (viduje)
- N** Lašų indas
- O** Kavos tirščių talpykla (viduje)
- P** Dangtis
- Q** Ratukai gale
- R** Pieno putų įrenginys (jo dalys)
- S** Skydelis (nuimkite lašų talpyklą)
- T** Laido skyrelis
- U** „MilchCooler“ (pieno putų įrenginys)(850 modelis)

1. Saugumo reikalavimai

- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso negalima naudoti pramoniniams tikslams (ne daugiau kaip 3000 kavos ruošimo ciklų per metus).
- Elektros tinklo įtampa turi atitikti nurodytąją prietaiso informacinėje lentelėje. Atkreipkite į tai dėmesį (žr. pav. 1/S)!
- Nenaudokite prietaiso, jei korpusas arba laidas pažeisti.
- Atkreipkite dėmesį, kad laidas nesiliestų su įkaitusiomis dalimis.
- Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo traukite laikydami ne už laido, bet prilaikydami kištuką.
- Būtinai laikykitės prietaiso valymo ir nukalkinimo nurodymų. Kitu atveju prarasite teisę į garantinę priežiūrą.
- Prietaisui sugedus, išjunkite jį iš elektros tinklo (traukdami laikykite už kištuko, ne už laido ar prietaiso).

- Prietaisą statykite ant plokščio, lygaus, tvirto paviršiaus.
 - Prietaiso nenaudokite ant įkaitusio paviršiaus arba arti atviros ugnies.
 - Neleiskite vaikų arti prietaiso. Įsitikinkite, kad jie nežaidžia šalia prietaiso.
 - Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso išjunkite jį iš tinklo.
 - Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
 - Nenardinkite prietaiso į vandenį.
 - Neplaukite prietaiso ar atskirų jo dalių indaplovėje. Kitu atveju prarasite teisę į garantinę priežiūrą.
 - Pastebėję gedimą tuojau pat ištraukite kištuką iš elektros tinklo (netraukite laikydami už laido ar už prietaiso).
 - Neteisingai valdant prietaisą, netinkamai jį naudojant arba nekvalifikuotai taisant žalos atlyginimas nėra užtikrinamas. Šiais atvejais prarandama teisė ir į garantinę priežiūrą.
 - Kavos malimo mašinėlę naudokite tik kavos pupelėms malti. Nenaudokite kitiems maisto produktams malti. Atkreipkite dėmesį, kad tarp kavos pupelių nepatektų jokių svetimkūnių – kitu atveju taip pat prarandama teisė į garantinę priežiūrą.
 - Šis prietaisas netinkamas naudoti asmenims (taip pat vaikams), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią. Prietaisu taip pat draudžiama naudotis asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir/arba žinių, kaip naudotis prietaisu, turi būti prižiūrimi asmens, atsakingo už jo saugų naudojimąsi prietaisu.
- Prireikus taisyti prietaisą ar pakeisti laidą kreipkitės tik į NIVONA įgaliotųjų servisų kvalifikuotus specialistus.



Dėmesio: elektros prietaisai turi būti taisomi tik kvalifikuotų specialistų! Dėl nekvalifikuoto taisymo gali iškilti pavojus prietaiso naudotojui! Jei prietaisu buvo naudojamas neteisingai arba jis buvo naudojamas kitiems, negu numatyta tikslams, žala nebus atlyginta!



Dėmesio: išjungdami tinklo mygtuką (1/I) prietaiso veikimo metu galite sugadinti prietaisą! Prietaisą išjunkite tinklo mygtuku tik tuomet, kai prietaisu nesinaudojama.



Dėmesio: nudegimo pavojus!

→ Naudojant garus arba karštą vandenį gali purkšti garai arba karštas vanduo iš reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgalio (1/E): antgalį imkite tik atvėsusį.

CE – prietaisas atitinka šių ES direktyvų reikalavimus.

Techniniai duomenys:

įtampa: 220-240 V;

galia: 1465 W.

2. Prietaiso naudojimas

2.1 Prieš naudodami prietaisą

→ Atsargiai išimkite prietaisą ir visas jo dalis iš pakuotės.

Šios dalys tiekiamos pakuotėje:

- Valdymo instrukcija;
- Trumpa naudojimo instrukcija, jei reikia skubiai paruošti kavos (trumpoje instrukcijoje nėra šių valdymo nurodymų! Taigi atidžiai perskaitykite valdymo instrukciją!).
- Garantinė kortelė.
- Dozavimo šaukštelis su filtro įrenginio montavimo įrankiu.
- Dvi valymo tabletės.
- „Claris“ filtras.
- Vandens kietumo testo juostelės.



Pastaba: jei siūsite prietaisą į serviso tarnybą paštu – siųskite jį originalioje pakuotėje. Todėl visą pakuotę, įskaitant putplastį, reikalinga išsaugoti.

- Pastatykite prietaisą ant lygaus, sauso ir tinkamo darbo paviršiaus.
- Prietaisąjunkite į tinkamai instaliuotą elektros tinklo lizdą.
- Jūsų prietaisas turi laido skyrelį – jei laidas yra per ilgas, jūs galite dalį laido paslėpti skyrelio galinėje dalyje (1/T).

2.2 Svarbiausi valdymo elementai

NIVONA prietaisas siūlo daugybę galimybių kavą ruošti pagal individualius pageidavimus. Svarbiausi valdymo elementai ir jos pagrindinės funkcijos skirtingoms kavos rūšims ruošti yra identiškos.

- Sukamasis-spaudžiamasis **regulatorius** (trumpiau **regulatorius**) (1/B): sukdami regulatorių pakeisite nustatytą vertę. Nuspausdami regulatorių patvirtinkite nustatytą vertę.
- > mygtukas (1/C): spaudžiant mygtuką „peršokama“ į kitą meniu punktą.
- Baigti („**Exit**“)(1/D) mygtukas: spausdami šį mygtuką išeisite iš meniu ir sugrįšite į kitą meniu lygį. Pradėtą ruošti gėrimą nutrauksite nuspausdami Baigti („**Exit**“) mygtuką.
- **Reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgalis** (1/E): perstumdami aukštyn arba žemyn kavos išteklėjimo antgalį pritaikysite puodelių ir stiklinių aukštį.

2.3 Vandens ir pupelių pripildymas

- Atidarykite dangtelį kairėje prietaiso pusėje (1/F) ir nuimkite vandens talpyklą (pav. 2). Išplaukite ją šaltu švariu vandeniu.
- Pripildykite vandens talpyklą iki maks. žymės ir vėl uždėkite prietaisą. Atkreipkite dėmesį, ar vandens talpykla uždėta taisyklingai.



Dėmesio: pripildykite vandens talpyklą tik šaltu švariu vandeniu! Nenaudokite vandens su angliarūgšte arba kitų skysčių! Nepaisydami reikalavimų jūs prarandate teisę į garantinę priežiūrą.

→ Atverkite dangtelį, esantį dešinėje prietaiso pusėje (1/G) ir tada pupelių talpyklos dangtelį (3). Pripildykite nemaltų skrudintų kavos pupelių. Vėl uždenkite dangtį ir dangtelį.



Dėmesio: nenaudokite jokių pupelių, kurios buvo skrudintos papildomai su cukrumi arba kitomis medžiagomis. Tai gali pažeisti kavos malūnėlį. Dėl šių priežasčių atsiradusios taisymo išlaidos nebus padengtos garantinių įsipareigojimų.

2.4 Prietaiso įjungimas ir pirmasis kavos ruošimas

→ Įjunkite prietaisą į tinklo lizdą (1/H) Budėjimo („Stand-by“) režimu ir pagaliau nuspaudus Įjungimo/Išjungimo („Ein“/„Aus“) (1/I) mygtuką prietaisas yra paruoštas naudoti.

Ekranėlyje pasirodo meniu „Pradėti pirmąjį kavos ruošimą“ („Erst-Start“). Prieš ruošdami pirmąjį kavos puodelį nustatykite pagrindinius nustatymus.

Kalbos nustatymas

→ Kad nustatytumėte kalbą, pasukite reguliatorių.

→ Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo paklausimas „Filtrą įdėti?“ („Filter einsetzen?“).

→ Prietaiso naudojimo su filtru arba be filtro nustatymas

Prietaiso naudojimas su filtru

Kartu su prietaisu tiekiamas yra „Claris“ filtras. Kadangi filtras suminkština vandenį, įdėję filtrą prietaisą turite nukalkinti daug rečiau. Gamintojo nustatymas yra „Įdėti filtrą? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“).

→ Nustatykite reguliatorių ties pozicija „Filtrą įdėti? Taip“ („Filter einsetzen? Ja“). Taip, kadangi prietaisas „atpažįsta“, kad filtras yra įdėtas.

→ Nuspauskite reguliatorių. Ekranėlyje matyti nustatymas „Filtro įdėjimas“ („Filter einsetzen“).

→ Ištuštinkite vandens talpyklą (1/F ir 2) ir po to atsargiai įsukite filtrą dozavimo šaukštelio (4) gale esančiu montavimo įrankiu į tam numatytą vandens talpyklos laikiklį (4).



Dėmesio: nepersukite arba neperlenkite.

→ Pripildykite vandens talpyklą šviežiu vandeniu ir uždėkite ją ant prietaiso.

→ Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) šiek tiek kairiau po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (1/E) ir nuspauskite reguliatorių.

Dabar sistema plaunama. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Filtrą plaunamas“ („Filter spülen“).

→ Palaukite, kol iš reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalio nustos tekėti vanduo.

Ekranėlyje pasirodo indikacija Prašome plauti („Bitte spülen“).

→ Nuspauskite reguliatorių.

Prietaisas yra paruoštas naudoti.



Pastaba: kai prietaisas naudojamas kartu su filtru ir sistema užprogramuota ties nustatymu „Filtrą įdėti? Taip“ („Filter einsetzen? Ja“) nėra galimybės nustatyti vandens kietumo. Automatiškai nustatomas 1 vandens kietumo laipsnis! Tuomet jūs turite rečiau nukalkinti savo prietaisą – tačiau visada pagal reikalavimus ir visada su IŠIMTU FILTRU („ENTNOMMENEM FILTER“). Panaudojus ~50 l vandens yra tikimybė, kad filtras susidėvės (žr. punktą 3.1.1).



Dėmesio: taip pat, kai ekranėlyje nerodoma indikacija „Filtrą keisti“ („Filter wechseln“), taip pat retai naudojant prietaisą, filtras keičiamas vėliausiai po dviejų mėnesių (žr. punktą 3.1.1).

Prietaiso naudojimas be filtro

Jei norite prietaisą naudoti be filtro, **turite** vėl nustatyti „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“). Tai yra svarbu, kadangi be filtro nukalkinimas turi būti atliekamas daug dažniau (gamintojo tiekiamas nustatymas „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“!)).

→ Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“).

→ Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.



Pastaba: pirmąjį kartą ruošiant kavą svarbu, kad prietaiso sistema yra dar tuščia. Pasirodo indikacija: po to, kai įjungiate prietaisą įjungimo/Išjungimo („Ein“/„Aus“) mygtuku (1/l), pasirodo indikacija „Užpildyti sistemą“ („System füllen“).

→ Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) per vidurį po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (1/E).

→ Nuspauskite reguliatorių.

Dabar sistema pripildoma. Iš reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (1/E) gali pasirodyti vanduo.

Po to kai sistema įkaista, ekranėlyje pasirodo indikacija „Prašome plauti“ („Bitte spülen“).

→ Nuspauskite reguliatorių.

Sistema pripildoma vandeniu.

Vandens kietumo nustatymas

Atsižvelgiant į Jūsų regiono vandens kietumą anksčiau ar vėliau vanduo turi būti nukalkintas. Kadangi sistema laiku rodo, kada reikalingas nukalkinimas, **prieš pirmąjį nustatymą** galite nustatyti teisingą vandens kietumą.

Naudojant prietaisą su filtru ir atitinkamą nustatymą (žr. punktą 3.1) vandens kietumas nustatomas automatiškai ties 1 pakopa. Gamintojo pagrindinis vandens kietumo nustatymas **3-čia pakopa (STUFE 3)**.

Pirmiausiai patikrinkite vandens kokybę testo juostele.

- Panardinkite testo juostelę trumpam į vandenį ir lengvai ją papurtykite.
- Maždaug po minutės galėsite matyti testo rezultatus, po to kai suskaičiuosite raudonus juostelių punktus.
- Nustatomos ir dalinamos įvairios pakopos:

Testo juostelės	Vandens kietumo laipsnis	Nustatymo simbolis
1 raudona juostelė	1-7°	1 LAIPSNIS („STUFE 1“)
2 raudonos juostelės	8-14°	2 LAIPSNIS („STUFE 2“)
3 raudonos juostelės	15-21°	3 LAIPSNIS („STUFE 3“)
4 raudonos juostelės	daugiau negu 21°	4 LAIPSNIS („STUFE 4“)



Pastaba: jei ant testo nėra raudonų juostelių – tuomet nustatykite 1 vandens kietumo laipsnį.

Nustatykite vandens kietumo laipsnį:

- kad nustatytumėte vandens kietumą, pasukite reguliatorių;
- paspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Prašome išplauti“ („Bitte spülen“).

- Nuspauskite reguliatorių.

Sistema pripildoma vandeniu.

Ekranėlyje pasirodo indikacija NIVONA.

Kai prietaisas yra įkaitinamas, ekranėlyje pasirodo pagrindinis meniu, kuris informuoja, kad prietaisas yra paruoštas naudoti.

Pirmą kartą ruošiant kavą: kai ruošiate kavą pirmą kartą, kavos talpykla yra dar tuščia. Gali būti, kad po pirmojo malimo ekranėlyje pasirodo indikacija „Pripilti pupelių“ („Bohnen füllen“) ir prietaisas neruošia kavos.

- Stebėkite indikaciją ekranėlyje ir dar kartą nuspauskite reguliatorių.

→ Stebėkite indikaciją ekranėlyje ir šiuo atveju dar kartą tiesiog nuspauskite reguliatorių. Tuomet procesas vėl kartojamas.

2.5 Prietaiso įjungimas kavos ruošimo metu

Pirmąjį kartą ruošdami kavą (2.4 punktą), atlikite šiuos prietaiso įjungimo procesus:

- Įjunkite prietaisą tinklo jungikliu (1/H).
- Nuspauskite Įjungimo/Išjungimo („Ein/Aus“) mygtuką (1/I).

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Sistema kaista“ („System heizt“).

Kai prietaisas yra įkaitęs, ekranėlyje pasirodo indikacija „Prašome išplauti“ („Bitte spülen“).

- Nuspauskite reguliatorių.

Sistema plaunama. Tada prietaisas yra paruoštas naudoti. Ekranėlyje pasirodo pagrindinis meniu (1/A).



Pastaba: jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką (pvz., atostogų metu), prietaisą išjunkite tinklo jungikliu (1/H) ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

2.6 Puodelių pašildymas

Tik modeliui 850: prietaisas yra aukštos kokybės, atskirai įjungiamas ir su puodelių pašildymo funkcija.

- Spaudžiant jungiklį (1/K) įjungiamas puodelių pašildymas (turi būti įjungtas tinklo jungiklis (1/H)).

Ekranėlyje rodoma indikacija „Puodelių pašildymas. Įjungtas“ („Tassenheizung. Ein“).

- Dar kartą nuspaudus (1/K) mygtuką, vėl puodelių pašildymo funkcija vėl išjungiama.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Puodelių pašildymas. Išjungtas“ („Tassenheizung. Aus“).



Pastaba: puodelius šildykite pagal savo asmeninius poreikius, kad būtų nustatyta optimali temperatūra bei aromatas.

3. Pagrindinių nustatymų perėmimas/keitimas



Pastaba: kiekvienai kavos rūšiai ruošti yra užprogramuotas gamintojo nustatymas. *Jūs taip pat galite skubiai paruošti kavos* (žr. 4 punktą). Tačiau mes jums rekomenduojame pagrindinius nustatymus keisti pagal savo asmeninius poreikius. Todėl pirmiausiai atlikite šiuos pagrindinius nustatymus (nuo 3.1 iki 3.8).

3.1. Prietaiso veikimas su filtru arba be filtro

3.1.1 Prietaiso veikimas su filtru

Kartu su prietaisu tiekiamas yra „Claris“ filtras. Kadangi filtras suminkština vandenį, įdėdami filtrą galėsite aparatą nukalkinti daug rečiau. Gamintojo nustatymas yra „Įdėti filtrą? Ne“ („Filter einsetzen? Nein.“).



→ Pasukite reguliatorių ties pozicija „Nustatymai“ („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties pozicija „Filtrai“ („Filter“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties „Filtrą įstatyti?“ („Filter einsetzen?“). Tuomet prietaisas „atpažįsta“, kad filtras įdėtas.

→ Nuspauskite reguliatorių. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Filtrą įstatyti? Taip“ („Filter einsetzen? Ja“).

→ Ištuštinkite vandens talpyklą (1/F ir 2) ir atsargiai įsukite filtrą naudodamiesi dozavimo šaukštelio gale esančiu montavimo įrankiu į tam numatytą vandens talpyklos laikiklį (4).



Dėmesio: nepersukite arba neperlenkite.

→ Pripildykite vandens talpyklą šviežiu vandeniu ir uždėkite ją ant prietaiso.

→ Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) šiek tiek kairiau po reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgaliu (1/E) ir nuspauskite reguliatorių.

Sistema plaunama. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Filtrai plaunami“ („Filter spülen“).

→ Palaukite, kol iš kavos išteklėjimo antgalio daugiau netekės vanduo.

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Prašome išplauti“ („Bitte spülen“)

→ Nuspauskite reguliatorių.

Dabar sistema plaunama ir prietaisas yra paruoštas veikti.



Pastaba: kada naudojamas aparatas su filtru ir sistema „Filtrą įdėti? Taip“ („Filter einsetzen? Ja“) užprogramuojama vandens kietumo nustatymo galimybė. Prietaiso viduje automatiškai nustatomas 1 vandens kietumo laipsnis. Jūs turite rečiau savo prietaisą – tačiau visada pagal reikalavimus ir visada su išimtu filtru („Entnommenem Filter“) nukalkinti. Panaudojus ~50 l vandens yra tikimybė, kad filtras susidėvės (pakeiskite filtrą).



Dėmesio: taip pat, kai ekranėlyje nerodoma indikacija „Filtro keitimas“ („Filter wechseln“), taip pat tik retai naudojant prietaisą, filtrą keisite vėliausiai po dviejų mėnesių.

3.1.2 Prietaiso veikimas be filtro

Jei norite prietaisą naudoti be filtro, **turite** vėl atlikti nustatymą „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“). Tai yra svarbu, kadangi be filtro nukalkinimas turi būti atliekamas daug dažniau (gamintojo nustatymas „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“)).



- Pasukite reguliatorių ties pozicija Nustatymai („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties pozicija Filtras („Filter“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių „Filtrą įdėti? Ne“ („Filter einsetzen? Nein“).
- Pasukite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo testuoti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.



Dėmesio: norėdami nustatyti teisingą vandens kietumo laipsnį, nenaudokite prietaiso be filtro (žr. 3.2 punktą).

3.2 Vandens kietumo nustatymas

Atsižvelgiant į Jūsų regiono vandens kietumą anksčiau ar vėliau vanduo turi būti nukalkintas. Kadangi sistema laiku rodo, kada reikalingas nukalkinimas, **prieš pirmąjį nustatymą** galite nustatyti teisingą vandens kietumą.

Naudojant su filtru ir atitinkamą nustatymą (žr. punktą 3.1) vandens kietumas nustatomas automatiškai ties 1 pakopa. Gamintojo pagrindinis nustatymas **3-čia pakopa (STUFE 3)**.

Pirmiausiai patikrinkite vandens kokybę testo juostele.

- Panardinkite testo juostelę trumpam į vandenį ir lengvai ją papurtykite.
- Maždaug po minutės galėsite matyti testo rezultatus, po to kai suskaičiuosite raudonus juostelių punktus.
- Nustatomos ir dalinamos įvairios pakopos:

Testo juostelės	Vandens kietumo laipsnis	Nustatymo simbolis
1 raudona juostelė	1-7°	1 LAIPSNIS („STUFE 1“)
2 raudonos juostelės	8-14°	2 LAIPSNIS („STUFE 2“)
3 raudonos juostelės	15-21°	3 LAIPSNIS („STUFE 3“)
4 raudonos juostelės	daugiau negu 21°	4 LAIPSNIS („STUFE 4“)



Pastaba: jei ant testo nėra raudonų juostelių – tuomet nustatykite 1 vandens kietumo laipsnį.

Nustatykite jūsų prietaiso vandens kietumo laipsnį.

- Kad nustatytumėte vandens kietumą, pasukite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Vandens kietumo („Wasserhärte“) nustatymu.
- Paspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo testuoti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.3 Temperatūros nustatymas

Pagal pageidavimus jūs galite nustatyti kavos temperatūrą ties „Įprasta“ („Normal“), Stipri („Hoch“), Maksimali („Maximum“) arba Individuali („Individual“). Gamintojo nustatymas yra Stipri („Hoch“). Nustatyti temperatūrą, kaip aprašyta žemiau, galite visoms kavos rūšims. Tačiau kiekvienai kavos rūšiai galima nustatyti individualią temperatūrą (žr. 4 punktą). Pasirinkite šiame meniu nustatymą Individuali („Individuell“).



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Temperatūra („Temperatur“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių pageidaujamai temperatūrai nustatyti.
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.4. Laiko nustatymas



Dėmesio: kad galėtumėte nustatyti funkcijas, kurios aprašytos punktuose nuo 3.4.2 iki 3.4.4, iš pradžių turite nustatyti laiką (žr. punktą 3.4.1).



Dėmesio: kad galėtumėte nustatyti funkcijas, kurios aprašytos punktuose nuo 3.4.2 iki 3.4.4, iš pradžių turite įjungti tinklo jungiklį (1/H) arba, dingus elektros srovei, laikrodis turi būti nustatytas iš naujo.



Pastaba: jei buvo ekranėlyje nustatytas laikrodis (žr. punktą 3.4.1), tuomet laikas rodomas prietaisui esant nustatytam „Budėjimo režimu“ („Stand-by“). Jei laikrodis nebuvo nustatytas (žr. punktą 3.4.1), ekranėlyje pasirodo „Įjungimo/Išjungimo“ („Ein“/„Aus“) simbolis, kai prietaisas nustatytas „Budėjimo režimu“ („Stand-by“).

3.4.1 Laikrodžio nustatymas



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Laikas („Zeiten“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Valandos („Uhr“). Nuspauskite reguliatorių.
- Jei norėtumėte išjungti laikrodį, pasukite reguliatorių ties pozicija Išjungta („Deaktiviert“), atitinkamai ties „Valandų nustatymu“ („Uhr einstellen“), jei norėtumėte aktyvuoti valandas. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodė indikacija valandoms nustatyti.

- Kad nustatytumėte valandas, pasukite reguliatorių.
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje mirksi indikacija minutėms.

- Pasukite reguliatorių, norėdami nustatyti minutes.
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Nuspauskite **Baigti („Exit“)** mygtuką norėdami išeiti iš Laiko („Uhr“) meniu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus Laiko („Zeit“) nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.4.2 Automatinis įsijungimo laiko nustatymas

Prietaisas gali įsijungti automatiškai kiekvieną dieną. Taigi jūsų prietaisas jau bus paruoštas naudoti, kai sėsite prie pusryčių stalo. Jūs galite nustatyti įjungimo laiką.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Laikas („Zeiten“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Prietaiso automatinis įsijungimas“ („Gerät Auto EIN um“). Nuspauskite reguliatorių.
- Jei Jūs norėtumėte išjungti įjungimo laiką, pasukite reguliatorių ties Išjungta („Deaktiviert“) pozicija, atitinkamai nustatykite ties „Prietaiso automatinio įsijungimo nustatymu“ („Gerät Auto EIN um“), jei norite aktyvuoti įjungimo laiką. Pasukite reguliatorių.

Ekranėlyje mirksi valandų indikacija.

- Pasukite reguliatorių, kad įjungtumėte pageidaujamą įjungimo laiką („Einschaltzeiten“).
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje mirksi minučių indikacija.

- Pasukite reguliatorių, kad minutėmis nustatytumėte pageidaujamą įjungimo laiką („Einschaltzeiten“).
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Prietaisas įsijungia automatiškai nustatytu įsijungimo laiku.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.4.3 Automatinio išsijungimo laiko nustatymas

Su šiuo funkcijų mygtuku galite nustatyti, po kurio laiko po paskutinio prietaiso naudojimo prietaisas automatiškai turi būti nustatytas ties „Budėjimo“ („Stand-by“) režimu. Gamintojo pagrindinis nustatymas yra po 0,5 valandos.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Laikas („Zeiten“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Prietaiso automatinis išsijungimas“ („Gerät Auto AUS in“). Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo galimas išjungimo laikas („Abschaltzeiten“) (pasirenkama nuo 0,5 iki 12 valandų).

- Pasukite reguliatorių ties pageidaujamu išjungimo laiko („Abschaltzeiten“) nustatymu.
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti laiko nustatymai. Po paskutinio prietaiso naudojimo „Budėjimo“ („Stand-by“) režimu, praėjus nustatytam išjungimo laikui, prietaisas išsijungia automatiškai.

- Jūs galite iš šios tiesioginio programavimo pozicijos testuoti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.4.4 Automatinio puodelių pašildymo funkcijos nustatymas („Automatische Tassenheizung einstellen“)

Tik modeliui 850: su šia funkcija galite nustatyti, ar puodelių pašildymo funkcija turi įsijungti automatiškai kartu su prietaisu. Jei yra programuojamas automatinis prietaiso įjungimo laikas ir „Automatinio puodelių pašildymo funkcijos įjungimas“ („Auto EIN Tassenheiz“), puodelių pašildymas jau buvo įjungtas 20 minučių prieš prietaiso įjungimo laiką.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Laikas („Zeiten“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Automatinio puodelių pašildymo funkcijos įjungimas“ („Tassenheiz. Auto EIN“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Išjungta“ („Deaktiviert“) arba „Įjungta“ („Aktiviert“).
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti laiko nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.4.5 Laiko formato nustatymas („Zeitformat einstellen“)

Su šia funkcija galite pasirinkti, ar laikrodį nustatysite 12 ar 24 valandų režimu. Gamintojo nustatymas yra 24-ių valandų režimas.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu Laikas („Zeiten“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „24 valandų režimu“ („24 Stunden“) arba „am/pm“.
- Pasukite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti Laiko („Zeiten“) nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.5 Kalbos nustatymas („Sprache einstellen“)



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Kalbos („Sprache“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Norėdami nustatyti Kalbą („Sprache“) pasukite reguliatorių.
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

3.6 Plovimo išjungimo („Ausschaltung-Spülung“) nustatymas

Gamintojo yra iš anksto užprogramuotas ir instaliuotas Plovimo įjungimas („Einschaltung-Spülen“). Po kiekvieno įjungimo iš šaltos būsenos prietaisas įkaista iš naujo ir yra reikalingas plovimas, kad visada kava būtų ruošiama su šviežiu vandeniu. Šis prietaiso plovimo reikalavimas rodomas ekranėlyje ir pradeda veikti rankiniu būdu nuspaudus reguliatorių. Po prietaiso išjungimo galima papildomai aktyvuoti automatinį plovimą.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Plovimo išjungimo („Ausschaltung-Spülung“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Išjungta“ („Deaktiviert“) arba „Ijungta“ („Aktiviert“).
- Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo testuoti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

 **Pastaba:** įjungus Plovimo išjungimo („Ausschaltung-Spülung“) režimą, šis vykdomas tik tuomet, jei buvo paruoštas mažiausiai vienas gėrimas.

3.7 EKO režimo (ECO režimo) nustatymas

Prietaisas yra įrengtas su elektros taupymo funkcija (ECO režimu). Šis yra įjungtas gamintojo ir veikia taip, kad prietaisas 3 minutes (gamintojo nustatymas) po paskutinio naudojimo lieka veikti su minimalia kaitinimo galia. Tokiu būdu naudojama mažiau elektros energijos. Kai iš ECO režimo pradedamas kavos ruošimas, kaitinimas gali trukti keliomis sekundėmis ilgiau. Jūs taip pat galite keisti ECO režimą. Jį išjungus, prietaisas visą laiką lieka įjungto režimo būsenos.



- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties EKO režimo („ECO-Modus“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties laiko nustatymu po kurio prietaisas automatiškai persijungia į EKO režimą („ECO-Modus“) arba pasukite reguliatorių ties EKO režimo („ECO-Modus“) išjungimu.
- Baigti nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo testuoti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

 **Pastaba:** kai prietaisas įjungiamas į EKO režimą („ECO-Modus“), ekranėlyje pasirodo Energijos taupymo („Energie sparen“) indikacija.

→ Prietaisui veikiant EKO režimu („ECO-Modus“), nuspauskite reguliatorių. Jūsų prietaisas kaista ir yra vėl paruoštas naudoti.

3.8 Statistiniai duomenys

Jūs galite meniu punkte Statistika („Statistik“) skaityti, kaip dažnai nuo prietaiso naudojimo pradžios buvo pasirinkti šie gėrimai ir funkcijos:

„Espresso“, „CafeCreme“, „Caffe Lungo“, „Cappuccino“, „Latte Macchiato“, „Mein Kaffee“ („Mano kava“), „Pulverkaffee“ („Kavos milteliai“), 1 puodelis („1 Tasse“), 2 puodeliai („2 Tassen“), Iš viso = visų kavos ruošimų suma („Total = Summe aller Kaffeebezüge“), Karštas vanduo („Heisswasser“), „Milch“ („Pienas“), „Reinigung“ („Valymas“), „Entkalken“ („Nukalkinimas“), „Filterwechsel“ („Filtro keitimas“).

- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Statistika („Statistik“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių, kad galėtumėte matyti skirtingus statistinius duomenis.
- Baigti nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kiti nustatymai.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4. Kavos ruošimo ypatumai

Automatinis kavos ruošimo NIVONA aparatas siūlo daugybę galimybių specialioms kavos rūšims pagal individualius pageidavimus ruošti. Svarbiausi valdymo elementai ir pagrindinės jų funkcijos yra identiškos skirtingoms kavos rūšims.

- **Sukamasis-spaudžiamasis reguliatorius** (trumpai reguliatorius)(1/B). Sukdami reguliatorių pakeiskite nustatytą vertę. Spausdami reguliatorių patvirtinkite nustatytą vertę.
- **> mygtukas** (1/C): spausdami > mygtuką peršokite iš esamo į kitą meniu punktą.
- **Baigti („Exit“)** (1/D) **mygtukas**: spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką pereisite iš esamo meniu punkto atgal. Vieną kartą pradėtas gėrimo ruošimas nutraukiamas nuspaudus **Baigti („Exit“)** mygtuką.
- **Reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgalis** (1/E): stumdami aukštyn arba žemyn reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgalį pritaikykite jį pagal puodelių arba stiklinių aukštį.



Pasirinktos kavos rūšys yra ekranėlyje su šalia esančiu simboliu, pvz., „Espresso puodelis“ („Espressotasse“) ir papildomai rodomas aiškus tekstas, pvz., „Espresso“.

→ Spausdami reguliatorių išsirinkite kavos rūšį, kurią norėtumėte paruošti.



Pastaba: ekranėlyje po brūkšneliu, apatinėje eilutėje rodomi aktualiausi pasirinktos kavos rūšies nustatymai.

Kiekviena kavos rūšis turi du skirtingus ruošimo būdus:

a) Arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimami **Standartiniai nustatymai („Standart Einstellungen“)**. Yra išankstinis gamintojo nustatymas, kaip aprašyta punktuose nuo 4.1 iki 4.8, kurį galite individualiai keisti pagal savo poreikius.

b) Arba jūs keičiate nustatymą **individualiai pagal savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu**, kaip aprašyta nuo 4.1 iki 4.8 punktuose. **Standartiniai nustatymai išlieka.**

Jūs galite pasirinkti šiuos individualius nustatymus:

- kavos stiprumą nuo „labai švelni“ iki „labai stipri“,
- kiekvieno puodelio arba stiklinės dydį pagal kiekį, ml,
- gėrimuose su pienu kavos dalį procentais (%),
- gėrimuose su pienu putų kiekį ml,
- temperatūrą ir,
- puodelių skaičių.

Daugiau informacijos apie jūsų pasirinktus gėrimus rasite punktuose nuo 4.1 iki 4.8.

Pirmą kartą ruošiant kavą: kai kavą ruošiate pirmą kartą, kavos talpykla yra dar tuščia. Įmanoma, kad po pirmojo malimo ekranėlyje pasirodo indikacija „Pripilti pupelių“ („Bohnen füllen“) ir prietaisas neruošia kavos.

- Stebėkite indikaciją ekranėlyje ir dar kartą nuspauskite reguliatorių.

Tada procesas vėl kartojamas.

Kaip ruošti du kavos puodelius

→ Norėdami ruošti 2 vienas po kito kavos puodelius, du kartus trumpai nuspauskite reguliatorių, kad kava būtų pradėta ruošti.

Kai ruošiami du puodeliai tuo pačiu metu, automatiškai vienas po kito atliekami kavos malimo procesai. Jei tarp abiejų malimo procesų trūksta vandens arba kavos pupelių, arba turi būti ištuštintas padėklas, tai matyti indikacijoje, ir antras puodelis kavos daugiau neruošiamas.

→ Stebėkite indikaciją ekranėlyje ir antram kavos puodeliui ruošti dar kartą nuspauskite reguliatorių.

Tik 830 modeliui: naudodamiesi šiuo modeliu tuo pačiu metu galite ruošti tik gėrimus be pieno du puodelius tuo pačiu metu („Espresso“, „Café“, „Crème“, „Caffè Lungo“).

Tik 850 modeliui: su specialiais priedais galite tuo pačiu metu galite ruošti gėrimus su pienu - du puodelius tuo pačiu metu („Cappuccino“, „Latte Macchiato“, „Warme Milch“ („Šiltą pieną“)).

4.1 Espresso kavos ruošimas



Standartinis gamintojo nustatymas „Espresso“ kavai ruošti: stiprumas normalus („Aroma, normal“), puodelio dydis 40 ml („Volumen je Tasse 40 ml“), 1 puodelis („1 Tasse“).



Ekranėlyje rodoma: „3 pupelių simboliai“ („3 Bohnensymbol“), „40 ml“, „1xpuodelio simbolis“ („1xTassensymbol“).

„Espresso“ galite ruošti dviem skirtingais būdais:

1. Arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimami **Standartiniai nustatymai** („**Standart Einstellungen**“). Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta toliau.
2. Arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal **savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.**

4.1.1 Espresso arba kavos ruošimas pagal standartinius nustatymus



→ Pastatykite puodelį po kavos ištekėjimo antgaliu (5).

→ Pasukite reguliatorių ties „Espresso“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Užsidega puodelių apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį „Espresso“ pagal standartinius nustatymus.



Jūs galite keisti standartinius nustatymus:

→ Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties („Espresso“) kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kavos stiprumo, kiekio ir temperatūros nustatymo galimybės (jei meniu yra temperatūra, punktas 3.3, „individualus“ nustatymas).

Kavos stiprumo („Aroma“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Kavos stiprumo nustatymu („Aroma“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos stiprumo (nuo labai švelnios iki labai stiprios) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Kavos kiekio pasirinkimas („Menge“)

- Pasukite reguliatorių ties Kavos kiekio („Menge“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos kiekiu (nuo 20 iki 240 ml). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Pastaba: atkreipkite dėmesį į savo puodelio dydį.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Temperatūros pasirinkimas („Temperatur wählen“)

- Pasukite reguliatorių ties Temperatūros („Temperatur“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Temperatūros („Temperatur“) nustatymu: normali (normal“), aukšta („hoch“), maksimali („maximal“). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.1.2 Espresso arba kavos pagal individualius nustatymus ruošimas

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte „Nustatymai“/„Kavos receptai“ („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) kiekvieną kartą ruošiant kavą galima pasirinkti individualius nustatymus.



- Pasukite reguliatorių pagrindiniame meniu ties („Espresso“) kavos nustatymu.
- Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje mirksi „Pupelių simbolio“ („Bohnsensymbol“) indikacija, kad jūs galite keisti kavos stiprumo nustatymą.
- Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Jei norite keisti kitus parametrus, pvz., kiekį arba puodukų skaičių?

- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje mirksi pageidaujama indikacija.
- Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

i Pastaba: atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas, ar du puodeliai kavos – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

→ Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.

i Pastaba: jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

→ Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Po „Pupelių simboliu“ („Bohnsensymbol“) Kavos stiprumui („Aroma“) nustatyti, per vidurį, apatinėje eilutėje mirksi „ml indikacija“ (ml-Anzeige) kavos Kiekiui („Menge“) nustatyti. Taigi bet kuriuo metu jūs galite pasirinkti.

→ Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)** (1 D) mygtuką.

4.2 „Café Crème“ ruošimas

Gamintojo yra standartinis nustatymas „Café Crème“: kavos stiprumas normalus („normal“), puodelio dydis 120 ml („Volumen je Tasse 120 ml“), 1 puodelis („1 Tasse“).

Ekranėlyje rodoma indikacija: „3 pupelių simboliai“ („3 Bohnsensymbol“), „120“, „1x puodelio simbolis“ („1x Tassensymbol“).



„Café Crème“ galima ruošti skirtingais būdais:

1. Arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimdami **Standartiniai nustatymai („Standart Einstellungen“)**. Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje.
2. Arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal **savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu**. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.2.1 „Café Crème“ ruošimas su standartiniais nustatymais



- Po kavos ištekėjimo anga pastatykite puodelį (5 pav.).
- Pasukite reguliatorių ties „Café Crème“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį kavos „Café Crème“ pagal standartinius nustatymus.

Galite keisti standartinius nustatymus:



Jūs galite keisti standartinius nustatymus:

- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Café Crème“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kavos stiprumo, kiekio ir temperatūros nustatymo galimybės (jei meniu temperatūra, punktas 3.3 yra individualus nustatymas).

Kavos stiprumo („Aroma“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Kavos stiprumo nustatymu („Aroma“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos stiprumo (nuo labai švelnios iki labai stiprios) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Kavos kiekio pasirinkimas („Menge“)

- Pasukite reguliatorių ties Kavos kiekio („Menge“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos kiekiu (nuo 20 iki 240 ml). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Pastaba: atkreipkite dėmesį į savo puodelio dydį.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Temperatūros pasirinkimas („Temperatur wählen“)

- Pasukite reguliatorių ties Temperatūros („Temperatur“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Temperatūros („Temperatur“) (normali (normal“), aukšta („hoch“), maksimali („maximal“)) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.2.2 „Café Crème“ ruošimas pagal individualius nustatymus

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte Nustatymai/Kavos receptai („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant kavą pasirinkti individualius nustatymus.



- Pasukite reguliatorių ties pagrindiniame meniu esančiu „Café Crème“ kavos nustatymu.
- Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje mirksi indikacija „Pupelių simbolis“ („Bohnensymbol“), kad jūs galite keisti kavos stiprumo nustatymą.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Jei norite keisti kitus parametrus, pvz., kiekį arba puodukų skaičių?

- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje mirksi pageidaujama indikacija.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

i Pastaba: atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas ar du puodeliai kavos – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

- Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.

i Pastaba: jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

- Tuo metu, kai simbolis mirksi, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.


Po Pupelių simboliu („Bohnensymbol“) kavos stiprumui nustatyti viduryje apatinėje eilutėje mirksi „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“). Tokiu būdu jūs bet kuriuo metu galite tai pasirinkti.

- Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.3 „Café Lungo“ ruošimas

Gamintojo yra standartinis nustatymas „Café Lungo“: kavos stiprumas normalus („normal“), puodelio dydis 180 ml („Volumen je Tasse 180 ml“), 1 puodelio simbolis („1 Tassensymbol“).

Ekranėlyje rodoma indikacija: „3 pupelių simboliai“ („3 Bohnensymbol“), „180 ml“, „1x puodelio simbolis“ („1x Tassensymbol“).



„Café Lungo“ galima ruošti skirtingais būdais:

1. arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimdami **Standartiniai nustatymai** („**Standart Einstellungen**“). Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje;
2. arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal **savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu**. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.3.1 „Café Lungo“ ruošimas su standartiniais nustatymais



→ Po reguliuojamo aukščio kavos išteklėjimo antgaliu pastatykite puodelį (5 pav.).

→ Pasukite reguliatorių ties „Café Lungo“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį kavos „Café Lungo“ pagal standartinius nustatymus.



Galite keisti standartinius nustatymus:

→ Pasukite reguliatorių ties „Nustatymais“ („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties „Kavos receptų“ („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties „Café Lungo“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kavos stiprumo, kiekio ir temperatūros nustatymo galimybės (jei meniu temperatūra, punktas 3.3 yra individualus nustatymas).

Kavos stiprumo („Aroma“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Kavos stiprumo nustatymu („Aroma“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos stiprumo (nuo labai švelnios iki labai stiprios) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Kavos kiekio pasirinkimas („Menge“)

- Pasukite reguliatorių ties Kavos kiekio („Menge“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos kiekiu (nuo 20 iki 240 ml). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Pastaba: atkreipkite dėmesį į savo puodelio dydį.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Temperatūros pasirinkimas („Temperatur wählen“)

- Pasukite reguliatorių ties Temperatūros („Temperatur“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Temperatūros („Temperatur“) (normali (normal“), aukšta („hoch“), maksimali („maximal“)) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.3.2 „Café Lungo“ ruošimas pagal individualius nustatymus

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte Nustatymai/Kavos receptai („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant kavą pasirinkti individualius nustatymus.



- Pasukite reguliatorių ties pagrindiniame meniu esančiu „Café Lungo“ kavos nustatymu.
- Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje mirksi indikacija „Pupelių simbolis“ („Bohnsensymbol“), kad jūs galite keisti kavos stiprumo nustatymą.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Jei norite keisti kitus parametrus, pvz., kiekį arba puodukų skaičių?

- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje mirksi pageidaujama indikacija.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.



Pastaba: atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas ar du puodeliai kavos – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

→ Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.



Pastaba: jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

→ Tuo metu, kai simbolis mirksi, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Po pupelių simboliu „Pupelių simboliu“ („Bohnsensymbol“) kavos stiprumui nustatyti viduryje apatinėje eilutėje mirksi „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“). Tokiu būdu jūs bet kuriuo metu galite tai pasirinkti.

→ Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)**(pav. 1/D) mygtuką.

4.4 „Cappuccino“ ruošimas



Gamintojo yra standartinis nustatymas „Cappuccino“: kavos stiprumas normalus („normal“), puodelio dydis 200 ml („Volume je Tasse 200 ml“), kavos dalis procentais 20 % („Kaffeeanteil 20 %“), 1 puodelio simbolis („1 Tassensymbol“).



Ekranėlyje rodoma: Pupelių simbolis („Bohnsensymbol“), 200 ml, 20 %, 1x puodelio simbolis („1 Tassensymbol“).

Su specialiuoju pieno putoms ruošti priedu pienas gali būti imamas tiesiogiai iš pakelio arba iš kito indo pilamas tiesiai į puodelį arba stiklinę.

→ Prijunkite siurbimo žarnelę prie aukštį reguliuojamo kavos ištekėjimo antgalio (7 pav.).

→ Panardinkite kitą įsiurbimo žarnelę (8 pav.) į pieną pakuotėje arba kitą indą.



Dėmesio: sudžiūvusios pieno dalelės po putų susidarymo gali būti sunkiai pašalinamos. Todėl prietaisui atvėsus tuojau pat viską gerai nuvalykite! Visuomet atkreipkite dėmesį į ekranėlyje esančią indikaciją ir vadovaukitės indikacija „Išplauti putų priedą“ („Aufschäumer spülen“).

„Cappuccino“ galite ruošti dviem būdais:

1. arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimate **Standartinius nustatymus** („Standart Einstellungen“). Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje;
2. arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal **savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu**. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.4.1 „Cappuccino“ ruošimas su standartiniais nustatymais



- Pastatykite puodelį po ištekėjimo anga (5 pav.).
- Pasukite reguliatorių ties kavos „Cappuccino“ nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį kavos „Cappuccino“ pagal standartinius nustatymus.



Galite keisti standartinius nustatymus:

- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Cappuccino“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kavos stiprumo („Aroma“), bendro kiekio („Menge gesamt“), kavos dalies procentais („Anteil Kaffee“), putų kiekio („Menge Schaum“) ir temperatūros („Temperatur“) nustatymo galimybės (jei meniu temperatūra, punktas 3.3 yra nustatymas „individualus“).

Kavos stiprumo („Aroma“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Kavos stiprumo nustatymu („Aroma“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos stiprumo (nuo labai švelnios iki labai stiprios) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Bendro kavos kiekio („Menge gesamt“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Kavos kiekio („Menge“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu kavos kiekiu (nuo 20 iki 360 ml). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Pastaba: atkreipkite dėmesį į savo puodelio dydį.

- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Kavos kiekio („Anteil Kaffee“) procentais pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties „Kavos kiekio“ („Anteil Kaffee“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Kavos kiekio“ („Anteil Kaffee“) pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Putų kiekio („Menge Schaum“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Putų kiekio“ („Menge Schaum“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties kiekio pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Temperatūros („Temperatur“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties Temperatūros („Temperatur“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Temperatūros („Temperatur“) (normali (normal“), aukšta („hoch“), maksimali („maximal“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.4.2 „Cappuccino“ ruošimas pagal individualius nustatymus

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte „Nustatymai“/„Kavos receptai“

(„Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant „Cappuccino“ kavai pasirinkti individualius nustatymus.



→ Pasukite reguliatorių ties „Cappuccino“ kavos nustatymu.

→ Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje mirksi Pupelių simbolio („Bohnensymbol“) indikacija, kad galite keisti kavos stiprumą („Aroma“).

→ → Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Norėtumėte pakeisti parametrus: kavos kiekį arba kavos dalį procentais?


→ Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje pradeda mirksėti pageidaujami parametrai.

→ Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

ⓘ Pastaba: atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas, ar du puodeliai kavos (tik modeliui 850) – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

→ Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.


 **Pastaba:** jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

→ Tuo metu, kai simbolis mirksi, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Po pupelių simboliu „Pupelių simboliu“ („Bohnsensymbol“) „Kavos stiprumui“ („Aroma“) nustatyti viduryje apatinėje eilutėje mirksi „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“), po to „% indikacija“ („% Anzeige“), „Kavos kiekis procentais“ („Anteil Kaffee“). Jūs galite bet kuriuo metu pasirinkti.

→ Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)**(pav. 1/D) mygtuką.

4.5 „Latte Macchiato“ ruošimas



Gamintojo standartinis „Latte Macchiato“ nustatymas yra: kavos stiprumas („Aroma“) yra „normalus“ („normal“), puodelio/stiklinės dydis 300 ml („Volumen je Tasse/Glas 300 ml“), kavos dalis procentais 20 % („Kaffeeanteil 20 %“), 1 puodelis/stiklinė („1x Tasse/Glasse“).

Ekranėlyje rodoma: pupelių simbolis („Bohnsensymbol“), „300 ml“, 20 %, „1x puodelio simbolis“ („1x Tassensymbol“).

Su specialiuoju pieno putoms ruošti priedu pienas gali būti imamas tiesiogiai iš pakelio arba iš kito indo tiesiogiai į puodelį arba stiklinę.

→ Prijunkite siurbimo žarnelę prie reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalio (7 pav.).

→ Panardinkite kitą įsiurbimo žarnelės galą (8 pav.) tiesiogiai į pieną pakuotėje arba kitą indą.

 **Dėmesio:** sudžiūvusios pieno dalelės po putų susidarymo gali būti sunkiai pašalinamos. Todėl prietaisui atvėsus tuojau pat viską gerai nuvalykite! Vadovaukitės indikacija ekranėlyje „Išplauti putų priedą“ („Aufschäumer spülen“).

„Latte Macchiato“ galite ruošti dviem būdais:

1. arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimant Standartinius nustatymus („Standart Einstellungen“). Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje;
2. arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.5.1 „Latte Macchiato“ su standartiniais nustatymais ruošimas



→ Pastatykite kavos puodelį arba stiklinę po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (5 pav.).

→ Pasukite reguliatorių ties „Latte Macchiato“ nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį/stiklinę „Latte Macchiato“ pagal standartinius nustatymus.



Standartinius nustatymus galima keisti:

→ Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties „Latte Macchiato“ kavos nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo kavos stiprumo („Aroma“), bendro kavos kiekio („Menge gesamt“), kavos dalies procentais („Anteil Kaffee“), pieno kiekio („Menge Milch“), putų kiekio („Menge Schaum“) ir temperatūros („Temperatur“) nustatymo galimybės (jei meniu temperatūra, punktas 3.3 yra individualus nustatymas).

Kavos stiprumo („Aroma“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties Kavos stiprumo nustatymu („Aroma“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Kavos stiprumo („Aroma“)(nuo labai švelnios iki labai stiprios) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Bendro kavos kiekio („Menge gesamt“)

→ Pasukite reguliatorių ties Bendro kavos kiekio („Menge gesamt“) nustatymu.

→ Pasukite reguliatorių ties Kiekio („Menge“) pasirinkimu (nuo 20 iki 360 ml). Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Pastaba: atkreipkite dėmesį į savo puodelio/stiklinės dydį.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Kavos kiekio procentais („Anteil Kaffee“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties „Kavos kiekio procentais“ („Anteil Kaffee“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties „Kavos kiekio“ („Anteil Kaffee“) pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Pieno kiekio („Menge Milch“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Pieno kiekio“ („Menge Milch“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties kiekio pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Putų kiekio („Menge Schaum“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Putų kiekio“ („Menge Schaum“). Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties kiekio pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Temperatūros („Temperatur“) pasirinkimas

→ Pasukite reguliatorių ties Temperatūros („Temperatur“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

→ Pasukite reguliatorių ties jūsų pasirinktu Temperatūros („Temperatur“) (normali (normal“), aukšta („hoch“), maksimali („maximal“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.5.2 „Latte Macchiato“ pagal individualius nustatymus ruošimas

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte Nustatymai/Kavos receptai („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant „Latte Macchiato“ kavą pasirinkti individualius nustatymus.



→ Pasukite reguliatorių ties pagrindinio meniu „Latte Macchiato“ kavos nustatymu.

→ Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranelyje mirksi „Pupelių simbolio“ („Bohnnensymbol“) indikacija, kad jūs galite keisti kavos stiprumo („Aroma“) nustatymą.

→ Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Norėtumėte pakeisti parametrus: kavos Kiekį („Menge“) arba Kavos dalį procentais („Anteil Kaffee“)?

- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje pradeda mirksėti pageidaujami parametrai.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

i Pastaba: atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas ar du puodeliai kavos (tik modeliui 850) – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

- Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.

i Pastaba: jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

- Tuo metu, kai simbolis mirksi, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Po pupelių simboliu „Pupelių simboliu“ („Bohnensymbol“) avos stiprumui („Aroma“) nustatyti viduryje apatinėje eilutėje mirksi „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“), po to „% indikacija“ („%-Anzeige“), „Kavos kiekis procentais“ („Anteil Kaffee“). Jūs galite bet kuriuo metu pasirinkti.

- Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)**(pav. 1/D) mygtuką.

4.6 „Šilto pieno“ („Warme Milch“) ruošimas (pvz., kakavos gėrimų)



Gamintojo standartinis nustatymas Šiltam pienui („Warme Milch“) yra: 150 ml, 20 % putų dalis („Schaumanteil“).

Ekranėlyje rodoma: 150 ml, 20 %.

Su specialiuoju pieno putoms ruošti priedu pienas gali būti imamas tiesiogiai iš pakelio arba iš kito indo tiesiogiai pilamas į puodelį arba stiklinę.

150ml 20%

- Prijunkite siurbimo žarnelę prie aukštį reguliuojamo kavos ištekėjimo antgalio (7 pav.).
- Panardinkite kitą įsiurbimo žarnelės galą (8 pav.) tiesiai į pieną pakuotėje arba kitą indą.

! Dėmesio: sudžiūvusios pieno dalelės po putų susidarymo gali būti sunkiai pašalinamos. Todėl prietaisui atvėsus tuojau pat viską gerai nuvalykite! Vadovaukitės ekranėlyje esančia indikacija „Išplauti putų priedą“ („Aufschäumer spülen“).

Šiltą pieną („Warme Milch“) galite ruošti dviem būdais:

1. arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimant Standartiniai nustatymai („Standart Einstellungen“). Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje;

2. arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.6.1 „Šilto pieno“ („Warme Milch“) su standartiniu nustatymu ruošimas



- Pastatykite puodelį po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (5 pav.).
- Pasukite reguliatorių ties „Šilto pieno“ („Warme Milch“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Įsijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį/stiklinę šilto pieno pagal standartinius nustatymus.



Standartinius nustatymus galima keisti:

- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Šilto pieno“ („Warme Milch“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Bendro kiekio („Menge gesamt“) nustatymas

- Pasukite reguliatorių ties Bendro kiekio („Menge gesamt“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties kiekio pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.



Atkreipkite dėmesį į savo puodelio/stiklinės dydį.

- Jūs galite iš šios tiesioginio programavimo pozicijos tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

Putų dalies („Anteil Schaum“) pasirinkimas

- Pasukite reguliatorių ties Putų dalies procentais („Anteil Schaum“) pasirinkimu.
- Pasukite reguliatorių ties dalies procentais („Anteil“) pasirinkimu. Nuspauskite reguliatorių nustatymui patvirtinti.
- Jūs galite iš šios tiesioginio programavimo pozicijos tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

4.6.2 „Šilto pieno“ („Warme Milch“) pagal individualius nustatymus ruošimas

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte „Nustatymai“/„Kavos receptai“ („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant „Šilto pieno“ („Warme Milch“) pasirinkti individualius nustatymus.




150ml 20%

- Pagrindiniame meniu nustatykite reguliatorių ties „Šilto pieno“ („Warme Milch“) pozicija. Nuspauskite reguliatorių.
- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje pradeda mirksėti „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“), kad galite keisti kiekį („Menge“).
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

 **Pastaba:** atkreipkite dėmesį į savo puodelio/stiklinės dydį.

Norėtumėte pakeisti parametrus, pvz., Kiekį („Anteil“) arba Putų dalį („Anteil Schaum“) procentais?

- Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje pradeda mirksėti pageidaujamas parametras.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.
- Pradėkite ruošti nuspausdami reguliatorių.

 **Pastaba:** jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti kiekį kavos ruošimo metu. „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“) rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

- Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jeigu jūs norite nutraukti pieno putų ruošimą, spauskite **Baigti („Exit“)** mygtuką (1/D).

4.7 Karšto vandens (pvz., arbatai) ruošimas



150ml

Standartinis „Karšto vandens“ („Heisswasser“) gamintojo nustatymas yra 150 ml.


Ekranėlyje rodoma 150 ml.

- Pasukite reguliatorių ties pagrindiniame meniu esančiu „Karšto vandens“ („Heisswasser“) nustatymu.

150ml


→ Spauskite > mygtuką (1/C) tol, kol ekranėlyje pradeda mirksėti „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“), kad galite keisti Kiekį („Menge“).

→ Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

 **Dėmesio:** atkreipkite dėmesį į savo puodelio/stiklinės dydį. Pastatykite savo puodelį/savo stiklinę kairiau po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu, kad karštas vanduo tekėtų iš atskiro kavos ištekėjimo antgalio.

→ Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

→ Pradėkite ruošti spausdami reguliatorių.

 **Pastaba:** jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti Kiekį („Menge“) ruošimo metu. „ml-indikacija“ („ml-Anzeige“) rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

→ Tuo metu, kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.


→ Jeigu jūs norite nutraukti pieno putų ruošimą, spauskite **Baigti („Exit“)** mygtuką (1/D).

4.8 „Mano kava“ („Mein Kaffee“) ruošimas

Su šiuo kavos aparatu jūs galite kavą ruošti visiškai pagal savo skonį, neatsižvelgdami į visus kitus standartinius nustatymus.



Gamintojo yra standartinis „Mano kavos“ („Mein Kaffee“) nustatymas: Kavos stiprumas („Aroma“) normalus („normal“), puodelio dydis 120 ml („Volumen je Tasse“), „1 puodelio simbolis“ („1 Tassensymbol“).



Ekranėlyje rodoma: „3 pupelių simboliai“ („3 Bohnensymbol“), „120 ml“, „1x puodelio simbolis“ (1xTassensymbol“).

„Mano kava“ („Mein Kaffee“) galite ruošti dviem būdais:

1. arba iš meniu „Kavos receptai“ („Kaffeerezepte“) perimami **Standartiniai nustatymai („Standart Einstellungen“)**. Ten yra gamintojo nustatymas, kurį jūs galite keisti, kaip aprašyta apačioje;
2. arba jūs keičiate nustatymą individualiai pagal **savo poreikius kiekvieno kavos ruošimo metu**. Standartiniai nustatymai lieka išsaugoti.

4.8.1 „Mano kava“ („Mein Kaffee“) pagal standartinius nustatymus ruošimas

→ Pastatykite puodelį po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu (5 pav.).

→ Pasukite reguliatorių ties „Mano kavos“ („Mein Kaffee“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.



Išijungia puodelio apšvietimas. Prietaisas ruošia puodelį „Mano kava“ („Mein Kaffee“) pagal standartinius nustatymus.



Standartinius nustatymus galima keisti:

- Pasukite reguliatorių ties Nustatymais („Einstellungen“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Kavos receptų („Kaffe Rezepte“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties „Mano kavos“ („Mein Kaffee“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo skirtingos gėrimų rūšys, kurias galite išsaugoti „Mano kavos“ („Mein Kaffee“) nustatymuose.

- Pasukite reguliatorių ties pageidaujama gėrimų rūšimi. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo nustatymų galimybės pasirinktai gėrimų rūšiai.

Norėdami nustatyti savo mėgiamus parametrus skaitykite aprašytus punktus (žr. punktą nuo 4.1 iki 4.5).

4.8.2 „Mano kavos“ („Mein Kaffee“) pagal individualius nustatymus ruošimas

Neatsižvelgiant į standartinius nustatymus meniu punkte Nustatymai/Kavos receptai („Einstellungen“/„Kaffe Rezepte“) galima kiekvieną kartą ruošiant „Šilto pieno“ („Warme Milch“) pasirinkti individualius nustatymus.




- Nuspauskite reguliatorių pagrindiniame meniu ties nustatymu „Mano kava“ („Mein Kaffee“).
- Nuspauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje mirksi „Pupelių simbolis“ („Bohnenymbol“), kad galėtumėte keisti kavos stiprumą („Aroma“).
- Kol mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Norėtumėte pakeisti parametrus: kavos Kiekio („Menge“) arba Puodelių skaičių („Anzahl der Tasse“)?

- Spauskite > mygtuką (1/C), kol ekranėlyje pradeda mirksėti pageidaujamas parametras.
- Tuo metu kai mirksi simbolis, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.

 **Pastaba:** atkreipkite dėmesį, ar ruošiamas yra vienas ar du puodeliai kavos (tik modelyje 850) – atitinkamai pastatykite kavos puodelius po kavos ištekėjimo antgaliu (6 pav.).

- Pradėkite ruošti kavą nuspausdami reguliatorių.

 **Pastaba:** jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Keičiamų parametrų indikacija rodoma ekranėlyje apatinėje eilutėje mirksėdama.

- Tuo metu, kai simbolis mirksi, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.

Po pupelių simboliu „Pupelių simboliu“ („Bohnsensymbol“) kavos stiprumui („Aroma“) nustatyti viduryje apatinėje eilutėje mirksi „ml-indikacija“ („ml-Anzeige), „Kavos kiekiui“ („Menge“) nustatyti. Jūs galite bet kuriuo metu pasirinkti.

- Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)**(pav. 1/D) mygtuką.

4.9 Kavos malimo laipsnio („Mahlgrad“) nustatymas



Dėmesio: kavos malimo laipsnis gali būti keičiamas tik veikiant kavamalei.

Pagal kavos pupelių apskrudimo laipsnį atitinkamai galima pritaikyti kavamalę. Mes rekomenduojame, visada nustatyti vidutinį paskrudimo laipsnį.

Malimo laipsnį keiskite, kaip aprašyta:

- Atidarykite serviso dureles prietaiso dešinėje (1/L pav.).
- Malimo laipsnio reguliatorius yra viršuje, dešinėje (9 pav.).
- Pastatykite puodelį po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu.
- Pagrindiniame meniu pasukite reguliatorių ties „Espresso“/„Espresso simboliu“ („Espresso“/„Espresosymbol“).
- Nuspauskite reguliatorių.
- Tuo metu kai kavamalė mala, sukdami reguliatorių keičiate malimo laipsnį (9 pav.).

Kuo mažesnis punktas, tuo smulkesni kavos milteliai. Tai galioja:

- šviesiam skrudinimui reikalingas smulkus malimas (reguliatorių sukite į kairę);
- tamsiam skrudinimui reikalingas grubus malimas (reguliatorių sukite į dešinę).

Išbandykite geriausiai tinkantį nustatymą pagal savo asmeninį skonį.

→ Vėl užverkite serviso dureles, pritaikydami kaištį į nišą, esančią serviso durelių gale. Nuspauskite serviso dureles, kad užsifikuotų.

4.10 Maltos kavos ruošimas

- Atverkite dangtelį prietaiso dešinėje (1/G).
- Atverkite kavos miltelių talpyklos dangtelį (1/M).

Ekranėlis rodo „Maltos kavos pripildymas“ („Kaffeepulver einfüllen“).

- Pripildykite iki dozavimo šaukštelių žymės ir vėl uždenkite dangtelį.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Maltos kavos pripildymas“ („Kaffeepulver bereit“).

- Po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antagliu pastatykite puodelį (5 pav.).
- Pagrindiniame meniu pasukite reguliatorių ties gėrimų pasirinkimu.
- Spauskite > mygtuką, kol ekranėlyje pradeda mirksėti „ml-Indikacija“ („ml-Anzeige“).
- Tuo metu, kai mirksi „ml-Indikacija“ („ml-Anzeige“), pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jūs galite iš šios pozicijos iš tiesioginio programavimo tęsti kitus nustatymus arba išeiti iš nustatymų spausdami **Baigti („Exit“)** mygtuką.
- Pradėkite ruošti nuspausdami reguliatorių.



Pastaba: jei jūs kartą praleidote kavos ruošimą arba pradėjote per anksti ruošti kavą, taip pat galite keisti keletą parametrų kavos ruošimo metu.

- Tuo metu, kai mirksi „ml-Indikacija“ („ml-Anzeige“) indikacija, pasukite reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu.
- Jei norite nutraukti kavos ruošimą, nuspauskite **Baigti („Exit“)**(pav. 1/D) mygtuką.



Pastaba: jūs turėjote iš anksto atidaryti maltos kavos talpyklą - arba jūs nenuspaudėte reguliatoriaus, po to, kai įpylėte kavos miltelių, prietaisas yra vėl plaunamas automatiškai per Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalį (1/E) ir vėl yra paruoštas naudoti.



Dėmesio: kavos pupelių talpykla nėra atsargų talpykla. Pripildykite ne daugiau kaip vieną porciją į talpyklą ir naudokite tik šviežias kavos pupeles arba maltas, vakuuminėje pakuotėje pupeles. Tirpi kava negali būti naudojama!

5 Valymas ir priežiūra

5.1 Putų įrenginio plovimas



Dėmesio: įjungta programa negali būti nutraukta!

Po kiekvieno gėrimo su pienu ruošimo turite išplauti putų ruošimo įrenginį, tačiau vėliausiai, kai to reikalaujama ekranėlyje.



- Pasukite reguliatorių ties Priežiūra („Pflege“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Putų įrenginio plovimas („Aufschäumer spülen“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Prijunkite žarnelę, įkiškite ją į lašų surinkimo padėklą“ („Schlauch anschliessen, in Tropfblech stecken“).

- Prijunkite žarnelę – jos galą prie aukštį reguliuojamo antgalio (7 pav.).
- Kitą žarnelės galą įstatykite į lašų surinkimo padėklą, gale dešinėje (10 pav.).
- Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) po aukštį reguliuojamu antgaliu.
- Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Putų įrenginys plaunamas, žarnelės nenuimkite“ („Aufschäumer spült, Schlauch nicht entf.“). Plovimas vyksta automatiškai ir trunka ~20 sekundžių.

Kai tik plovimo ciklas baigiamas, prietaisas įkaista ir vėl yra paruoštas naudoti.

5.2 Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalio plovimas

Retkarčiais turite išplauti Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalį. Atlikite tai:



- Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Priežiūra“ („Pflege“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalio plovimas“ („Auslauf spülen“). Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje rodoma indikacija Sistema plaunama („System spült“).

Kai tik plovimo ciklas baigiamas, prietaisas įkaista ir vėl yra paruoštas naudoti.

5.3 Putų įrenginio valymas



Dėmesio: vykdoma programa negali būti nutraukta!

Retkarčiais turite išplauti Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalį. Atlikite tai:



- Pasukite reguliatorių ties Priežiūra („Pflege“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Putų įrenginio valymas („Aufschäumer reinigen“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Prijunkite žarnelę, panardinkite į ploviklį“ („Schlauch anschliessen, in Reiniger stecken“).

- Prijunkite žarnelę jos galu prie Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgalio (7 pav.).
- Įpilkite skalbiklio (yra specialus priedas, 9 skyrių.) ir vandens į indą, kartu tai sudaro 0,3 l. Dėl mišinio santykio atkreipkite dėmesį į valymo priemonių gamintojo duomenis.
- Kitą žarnelės galą įdėkite į plovimo priemonių tirpalą.
- Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) po Reguliuojamo aukščio kavos ištekėjimo antgaliu.
- Nuspauskite reguliatorių.

Prietaisas pradeda valymo procesą. Ekranėlyje rodoma indikacija „Putų įrenginys valomas, žarnelės nenuimti“ („Aufschäumer reinigt, Schlauch nicht entf.“).

Po trumpo laiko ekranėlyje pasirodo indikacija „Prijunkite prie ištekėjimo antgalio žarnelę, įkiškite ją į lašų surinkimo padėklą“ („Schlauch anschliessen, in Tropfblech stecken“).

- Prijunkite žarnelę – jos galą prie kavos ištekėjimo antgalio (pav. 7). Kitą žarnelės galą įstatykite į lašų surinkimo padėklą, gale dešinėje.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Putų įrenginys valomas, žarnelės nenuimti“ („Aufschäumer reinigt, Schlauch nicht entf.“).

- Ištuštinkite lašų stalčių ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir vėl juos uždėkite.

5.4 Sistemos valymas („System reinigen“)

i Pastaba: kai aparatas turi būti išvalytas, ekranėlyje pasirodo indikacija „Valymas nebūtinai“ („Reinigung notwendig“). Jūs galite toliau ruošti kavą, karštą vandenį ir garus. Tačiau mes jums rekomenduojame kaip galima greičiau atlikti valymo programą, kad nebūtų pažeisti garantinės priežiūros reikalavimai.



Dėmesio: vykdoma programa negali būti nutraukta. Valymo tabletės prašome įmesti tik tuomet, kai prietaisas to reikalauja.



- Pasukite reguliatorių ties Priežiūra („Pflege“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Sistemos valymas („System reinigen“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Ištuštinti indus“ („Schalen leeren“) besikeičianti su indikacija „Pripilti vandens“ („Wasser auffüllen“).

- Ištuštinkite lašų stalčių ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir vėl juos uždėkite.
- Pripildykite, jei būtina, talpyklą šviežiu vandeniu ir vėl uždėkite vandens talpyklą, taip pat lašų padėklą ir kavos tirščių indą.

Aparatas plaunamas du kartus.

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Valymo tabletės maltos kavos talpykloje („Reinigungstablette in Pulverschacht“).

- Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) po aukštį reguliuojamu antgaliu (1/E).
- Atidarykite dangtelį dešinėje prietaiso pusėje (pav. G).
- Atidarykite maltos kavos dangtelį (1/M).
- Įdėkite valymo tablečių į maltos kavos talpyklą ir uždenkite dangtį bei dangtelį.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Pradėti valymą“ („Reinigung starten“).

- Nuspauskite reguliatorių.

Prietaisas pradeda valymo procesą. Ekranėlyje rodoma indikacija „Sistemos valymas“ („System reinigen“). Valymas vyksta automatiškai ir trunka ~ 10 min.


Kai tik baigiamas valymo ciklas, ekranėlyje rodoma indikacija „Ištuštinti indus“ („Schalen leeren“).


- Ištuštinkite lašų padėklą ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir vėl juos uždėkite.
 - Pripildykite, jei būtina, talpyklą šviežiu vandeniu.
- Prietaisas įkaista ir vėl yra paruoštas naudoti.

5.5 Sistemos nukalkinimas („System entkalken“)

Kai prietaisas turi būti nukalkintas, ekranėlyje pasirodo indikacija „Būtinas nukalkinimas“ („Entkalken notwendig“).

Bet jūs taip pat galite pradėti nukalkinimo programą rankiniu būdu.

 **Dėmesio:** prašome atlikti nukalkinimą tiksliai tokia seka, kaip aprašyta. Jūs toliau galite ruošti gėrimus. Tačiau mes rekomenduojame kaip galima greičiau atlikti nukalkinimo programą. Kitu atveju prarasite teisę į garantinę priežiūrą.

 **Dėmesio:** vykdoma nukalkinimo programa negali būti nutraukta. Nukalkinti niekuomet nenaudokite acto arba priemonių acto pagrindu. Tačiau naudokite tokias priemones, kurios yra prekyboje – kavos aparatams rekomenduojamus skystus produktus.

 **Dėmesio:** Prieš pradedant nukalkinimo programą filtras turi būti pašalintas iš vandens talpyklos.



- Pasukite reguliatorių ties Priežiūra („Pflege“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties Sistemos nukalkinimas („System entkalken“) nustatymu. Nuspauskite reguliatorių.

Ekranėlyje pasirodo indikacija „Ištuštinti indus“ („Schalen leeren“).

- Nuimkite lašų stalčių ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir ištuštinkite juos abu.
- Vėl uždėkite vandens talpyklą, taip pat lašų padėklą ir kavos tirščių indą.

Ekranėlis rodo Pašalinti talpyklą („Tank entfernen“).

- Pastatykite vandens talpyklą iki 0,5 l žymės šviežiu vandeniu ir vėl uždėkite.

⚠ Dėmesio: pirmiausiai pripildykite vandens talpyklą iki 0,5 l žymės šviežiu vandeniu ir tada įdėkite nukalkinimo priemonių. Niekuomet nedarykite priešingai! Atkreipkite dėmesį į gamintojo nukalkinimo priemones.

- Prijunkite žarnelę žarnos galu prie aukščio reguliuojamos kavos ištekėjimo antgalio (pav. 7).
- Kitą žarnelės galą įstatykite į lašų surinkimo padėklą, gale dešinėje (pav. 10).

Ekranėlis rodo indikaciją „Pradėti nukalkinimą“ („Entkalken starten“).

- Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) kairiau po aukštį reguliuojamu antgaliu (1/E).
- Nuspauskite reguliatorių.

Aparatas pradeda nukalkinimo procesą. Ekranėlyje rodoma indikacija „Sistemos nukalkinimas“ („System entkalkt“). Nukalkinimas vyksta automatiškai ir trunka ~20 minučių. Nukalkinimo tirpalas dabar teka intervalais per sistemą.

Kai nukalkinimo tirpalas prateka, ekranėlis rodo indikaciją „Ištuštinti indą“ („Schalen leeren“).

- Nuimkite lašų padėklą ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir ištuštinkite juos abu.
- Vėl uždėkite lašų padėklą ir kavos tirščių indą.
- Nuimkite vandens talpyklą. Pripilkite talpyklą švaraus vandens.
- Vėl įstatykite filtrą į vandens talpyklą.
- Prijunkite žarną su žarnos galu prie aukščio reguliuojamos kavos ištekėjimo antgalio (pav. 7).
- Kitą žarnelės galą įstatykite į lašų surinkimo padėklą, gale dešinėje (pav. 10).

Ekranėlyje rodoma indikacija „Pradėti plovimo procesą“ („Spülvorgang starten“).

- Nuspauskite reguliatorių plovimo procesui pradėti.

Ekranėlyje rodoma indikacija „Sistema plaunama“ („System spült“). Plovimo ciklas pradedamas automatiškai ir trunka ~20 minučių. Kai tik plovimo ciklas baigiamas, ekranėlyje rodoma indikacija „Ištuštinti indą“ („Schalen leeren“).

- Ištuštinkite lašų padėklą ir kavos tirščių indą (1/N) ir (1/O) ir vėl juos uždėkite išvalytus.



Dėmesio: nukalkinimo skysčio likučius pašalinkite nuo korpuso ir būtinai nušluostykite drėgna šluoste.

5.6 Pastovus rankinis valymas



Pastaba: prašome vadovautis valymo nurodymais, kadangi dirbant su produktais rekomenduojama ypatinga švara.



Dėmesio: niekuomet nenardinkite prietaiso į vandenį! Nenaudokite valydami jokių šveičiamųjų miltelių.

- Nuvalykite prietaiso korpusą viduje ir išorėje balta drėgna šluoste.
- Ištuštinkite lašų padėklą (pav. 1/M) ir kavos tirščių talpyklą (pav. 1/O) vėliausiai, kai tai rodoma ekranėlyje (tik įjungus prietaisą!).



Pastaba: atkreipkite dėmesį į lašų padėklą (pav. 1/M), kad abu metaliniai kontaktai ir erdvė tarp jų padėklo gale visuomet būtų švarūs ir sausi! Naudokite valyti kažkiek muiluoto vandens.

- Kasdieną plaukite vandens talpyklą švariu vandeniu ir iš naujo pripildykite ją švariu šaltu vandeniu.



Pastaba: uždziūvusios pieno dalelės sunkiai pašalinamos.

- Nuolat valykite putų ruošimo įrenginį, žarnelę ir kavos ištekėjimo antgalį.



Pastaba: retkarčiais (idealu būtų prieš kiekvieną ilgą aparato nenaudojimo pauzę!) turite išrinkti į pavienes dalis kavos ištekėjimo antgalį ir tada išplaukite švariu vandeniu.

- Nuimkite dengiamąjį padėklą (1/P), esantį po aukštį reguliuojamu antgaliu.
- Patraukite putų įrenginį žemyn (11a) ir išrinkite jį dalimis (1R).
- Išvalykite kruopščiai pavienes dalis (1R) ir vėl sudėkite putų ruošimo įrenginį.
- Įkiškite vėl putų ruošimo įrenginį vėl po aukštį reguliuojamu kavos ištekėjimo antgaliu (11b).
- Uždėkite vėl dengiamąjį padėklą ant aukštį reguliuojamo antgalio (1/P).



Pastaba: jūsų prietaisas yra įrengtas su ratukais (1/Q). Dėl to galite jį judinti darbo plokštės paviršiumi. Taigi taip pat galite valyti po prietaisu.

5.7 Kavos ruošimo įrenginio valymas



Dėmesio: kavos ruošimo įrenginį nuimkite įjungę prietaiso „Budėjimo režimą“ („Stand-by“).

Prireikus išimkite kavos ruošimo įrenginį ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu. Jokiu būdu nenaudokite valymo miltelių, tik švarų vandenį! Dėl higienos rekomenduojama po kiekvienos atliktos valymo programos (žr. punktą 5.4) išimti kavos ruošimo įrenginį ir švariai jį išvalyti.

- Atidarykite ir pašalinkite serviso dureles, esančias prietaiso dešinėje pusėje (1/L).
- Atfiksukite kavos ruošimo įrenginį, tuo metu nuspauskite raudoną jungiklį ir reguliatorių sukite į kairę, iki galo, kol užsifiksuos (12).
- Tada atsargiai ištraukite prie reguliatoriaus esantį kavos ruošimo įrenginį.
- Išvalykite kavos ruošimo įrenginį po tekančiu vandeniu ir palikite išdžiūti.
- Vėl atsargiai uždėkite kavos ruošimo įrenginį ir užfiksukite, tuo metu laikykite nuspaudę raudoną mygtuką ir reguliatorių sukite į dešinę iki galo, kol užsifiksuos.
- Vėl užverkite serviso dureles, pritaikydami kaištį į nišą, esančią serviso durelių gale. Nuspauskite serviso dureles, kad užsifiksuotų.

5.8 Filtro keitimas

Pratekėjus ~50 l vandens filtro veikimas išsenka. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Keisti filtrą“ („Filter wechseln“).

Jūs galite toliau ruošti gėrimus. Tačiau mes jums rekomenduojame tuojau pat pakeisti filtrą.



- Pasukite reguliatorių ties „Nustatymų“ („Einstellungen“) pozicija. Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Filtrą“ („Filter“). Nuspauskite reguliatorių.
- Pasukite reguliatorių ties nustatymu „Filtrą įdėti? Taip“ („Filter einsetzen? Ja“), tuomet prietaisas „atpažįsta“, kad yra įstatytas filtras.
- Ištuštinkite vandens talpyklą (1/F ir 2) ir naudodamiesi dozavimo šaukštelio gale esančiu įrankiu atsargiai išsukite iš vandens talpyklos laikiklio senąjį filtrą (4).
- Senąjį filtrą išmeskite į buitines atliekas.
- Nuspauskite reguliatorių. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Filtro įdėti“ („Filter einsetzen“), atitinkamai „Filtrą įdėti?“ („Filter einsetzen?“), nors filtras jau yra įdėtas.
- Atsargiai įsukite naująjį filtrą naudodamiesi dozavimo šaukštelio gale esančiu montavimo įrankiu į tam numatytą vandens talpyklos laikiklį (4).



Dėmesio: nepersukite arba neperlenkite filtro.

- Pripilkite vandens talpyklą švaraus vandens ir vėl uždėkite prietaisą.
- Pastatykite pakankamai didelį indą (min. 0,5 l) po kavos ištekėjimo antgaliu (1/E) ir nuspauskite reguliatorių.

Dabar sistema plaunama. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Filtrą plaunamas“ („Filter spült“).

→ Palaukite, kol praėjus kažkiek laiko daugiau netekės vanduo. Ekranėlyje pasirodo indikacija „Sistema kaista“ („System heizt“). Prietaisas yra paruoštas naudoti.



Dėmesio: esant mažiausioms vandens sąnaudoms, turite vėliausiai keisti filtrą po dviejų mėnesių. Ekranėlyje nepasirodo jokie pranešimai. Specialiu atsuktuvu galite ant filtro galvutės nustatyti keitimo datą (mėnesio indikacija).

6. Sistemos pranešimai

Pranešimas	Reikšmė	Kaip panaikinti gedimą
Sistemos pripildymas („System füllen“)	Pripildykite vandens sistemą, galimas filtro pažeidimas.	→ Nuspauskite reguliatorių. → Pašalinkite filtrą arba pakeiskite jį.
Vandens pripildymas („Wasser füllen“)	Vandens talpykla yra tuščia. Neuždėta vandens talpykla arba ji neteisingai uždėta.	→ Pripildykite vandens talpyklą. → Teisingai uždėkite vandens talpyklą (žr. punktą 2.3).
Pupelių pripildymas („Bohnen auffüllen“)	Trūksta pupelių. Pupelės prilipo talpykloje.	→ Pripilkite pupelių (žr. punktą 2.3). → Pupelių talpyklą pamaišykite šaukšteliu.
Pastaba: kai tik užgęsta pupelių indikacija („Bohnen füllen“), po to iš naujo ruošiama kava!		
Ištuštinkite talpyklą („Schale leeren“).	Lašų padėklas ir/arba Kavos tirščių talpykla yra pilna arba kontaktai yra per drėgni.	→ Ištuštinkite lašų padėklą ir/arba kavos tirščių talpyklą. → Išvalykite ir nusauskite kontaktus.
Trūksta talpyklos („Schale fehlen“).	Trūksta Lašų padėklo ir/arba Kavos tirščių talpyklos, arba ji neįdėta, arba kontaktai yra per drėgni.	→ Įstatykite lašų indą ir/arba kavos tirščių talpyklą. → Išvalykite ir nusauskite kontaktus.
Nebūtinamas valymas.	Sistemos valymas būtinas.	→ Išvalykite sistemą (žr. punktą 5.4).
Nebūtinamas nukalkinimas.	Sistemos nukalkinimas būtinas.	→ Nukalkinkite sistemą (žr. punktą 5.5).
Filtro keitimas („Filter wechseln“).	Filtrus susidėvėjo.	→ Pakeiskite filtrą (žr. punktą 5.8).
Kavos ruošimo įrenginio išėmimas („Bruheinheit“)	Kavos ruošimo įrenginys neteisingai įdėtas.	→ Įdėkite taisyklingai kavos ruošimo įrenginį ir užfiksuokite jį (žr. punktą 5.7).

7. Kaip galite patys panaikinti problemą

Pranešimas	Reikšmė	Kaip panaikinti gedimą
Negalimas joks karštas vanduo arba garų gaminimas („Kein Heisswasser oder Dampfbezug möglich“).	Putų ruošimo įrenginys (1/R) yra užsikimšęs.	→ Kruopščiai išvalykite putų ruošimo įrenginį (1/R) visiškai išardykite jį dalimis).
Per mažai pieno putų arba skystų putų („Zu wenig Milchschaum oder flüssiger Schaum“).	Galimas sistemos užkalkėjimas. Netinkamas pienas. Putų ruošimo įrenginys (1/R) yra užkimštas.	→ Prašome atlikti nukalkinimą, naudojant didelį kiekį nukalkinimo priemonių (6). → Naudokite šaltą pieną. → Kruopščiai išvalykite putų ruošimo įrenginį (1/R), prašome visiškai jį išardyti dalimis.
Kava teka tik lašėdama („Kaffee läuft nur tropfenweise“).	Galimas sistemos užkalkėjimas. Per smulkus malimo laipsnis. Per smulki malta kava.	→ Prašome atlikti nukalkinimą, naudojant didelį kiekį nukalkinimo priemonių (6). → Nustatykite stambesnį malimo laipsnį. → Naudokite stambesnio malimo kavą.
Kava be jokių putelių („Kaffee hat kein „Schäumchen““).	Galimas sistemos užkalkėjimas. Netinkama kavos rūšis.	→ Prašome atlikti su nukalkinimą, naudojant didelį kiekį nukalkinimo priemonių (6). → Pakeiskite kavos rūšį.
Didelis triukšmas kavamalėje („Läutes Geräusch im Mahlwerk“).	Pupelės nėra šviežiai skrudintos. Malimo laipsnis nėra pritaikytas kavos pupelėms. Svetimkūniai kavamalėje, pvz., akmenukai.	→ Naudokite šviežias pupeles. → Nustatykite optimalų kavos malimo laipsnį. → Skambinkite specialiąja Serviso linija. Kavos milteliai gali būti toliau ruošiami.

8. Antgaliai/Papildomi reikmenys

Šviežio vandens filtras NIRF 700:

naują šviežio vandens filtrą galite įsigyti pas įgaliotuosius prekybos atstovus arba oficialaus serviso centrinėje tarnyboje.

Valymo tabletės NIRK 700:

naujas nukalkinimo priemonės galite įsigyti pas įgaliotuosius prekybos atstovus arba oficialaus serviso tarnyboje.

Nukalkinimo tabletės NIRK 703:

naujas nukalkinimo priemonės galite įsigyti pas įgaliotuosius prekybos atstovus arba oficialaus serviso tarnyboje.

Specialų pieno likučių valiklį NICC 705:

specialias valymo priemones pieno putų atsargoms valyti galite įsigyti pas įgaliotuosius prekybos atstovus arba oficialaus serviso tarnyboje.

„MilchCooler“ NICT 500 mod. serija, galima užsakyti NIVONA prietaisams:

aukštos kokybės nerūdijančio plieno „MilchCooler“ antgalis ilgai išlaiko pieną „Šaldytuve-šaltai“ („Kühlschrank-kalt“) ir puikiai pasirūpina geriausiais pieno putų rezultatais.

Seno prietaiso išmetimas

Senuose prietaisuose yra vertingų medžiagų. Todėl nebereikalingą prietaisą atiduokite artimiausiam specializuotajam atliekų surinkimo punktui. Jokių būdų neišmeskite prietaiso į bendrą sąvartyną – tai gali kelti pavojų sveikatai ir aplinkai.

Pasirūpinkite, kad iki tol, kol senas prietaisas bus išvežtas, jis būtų laikomas vaikams neprieinamoje vietoje.

